


# TruSens™

## N-200

BIENVENUE À UN AIR INTÉRIEUR CONFORTABLE.

Contrôlez votre air et obtenez une humidité optimale avec TruSens. Rétroaction en temps réel à partir d'une télécommande SensorPod<sup>MC</sup> aide votre humidificateur à surveiller et à régler votre taux d'humidité idéal.

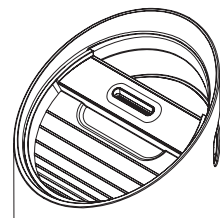

FR




### AVERTISSEMENT

Avant toute utilisation, suivez ces étapes et lisez notre manuel d'utilisation TruSens sur [www.trusens.com/support/owners-manuals](http://www.trusens.com/support/owners-manuals).

### Inclus dans la boîte

- 1 humidificateur et un cordon d'alimentation
- 1 capteur SensorPod et 2 piles AAA
- 1 filtre à eau
- 1 tampon absorbant pour aromathérapie

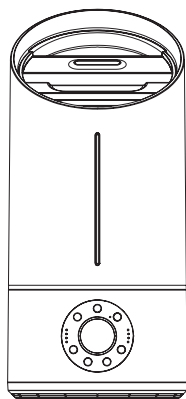

Réservoir d'eau  
5 L (1,3 gal)

Base



Commandes de  
l'humidificateur

Logement des piles  
(en dessous)

### Mode d'emploi




#### AVERTISSEMENT

Toujours débrancher l'humidificateur avant de retirer le réservoir d'eau. Vider toute l'eau avant de nettoyer le réservoir d'eau, remplacer le filtre ou déplacer l'humidificateur. Ne placer le réservoir d'eau que sur une surface dure et solide; ne pas le placer sur un tapis.


#### 1) Préparer le filtre à eau

Retirer le sac de plastique du filtre. Pour une performance optimale, immerger le filtre dans un bol d'eau pendant 1 heure.

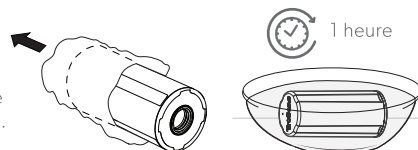

#### 2) Installer le filtre à eau

a) Dévisser le capuchon gris. b) Fixer le filtre sur le capuchon gris. c) Fixer fermement le capuchon gris avec le filtre sur le réservoir d'eau jusqu'à ce que l'indicateur rencontre le symbole de verrouillage. Si vous ne serrez pas correctement le capuchon du filtre gris, cela peut entraîner des fuites. Remplacer le réservoir d'eau sur la base.

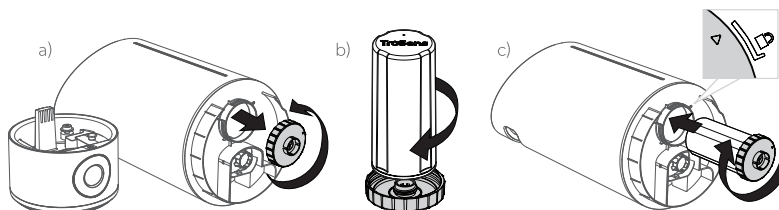

#### 3) Remplir le réservoir d'eau

Retirer le couvercle du réservoir d'eau et le remplir d'eau à température ambiante (de préférence distillée) à l'aide d'un pichet.




#### AVERTISSEMENT

Ne versez pas d'eau dans la sortie du brumisateur ou directement dans la base / le réservoir.



**ATTENTION** : Objet lourd. Pour éviter les blessures, toujours remplir le réservoir par le haut et faire attention en le soulevant.

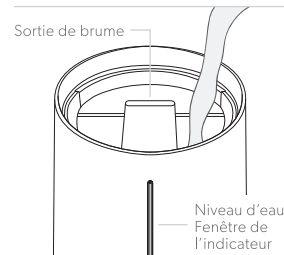

#### 4) Installation

Placer l'humidificateur sur une surface sèche, ferme, plane et bien dégagée.


Remarque : Si vous ne serrez pas correctement le capuchon du filtre gris, cela peut entraîner des fuites.

Ouvrir le couvercle du logement de la batterie qui se trouve sur le SensorPod (en bas) et insérer 2 piles AAA (fournies).\*






Le SensorPod commencera automatiquement à surveiller si l'humidificateur est en marche.

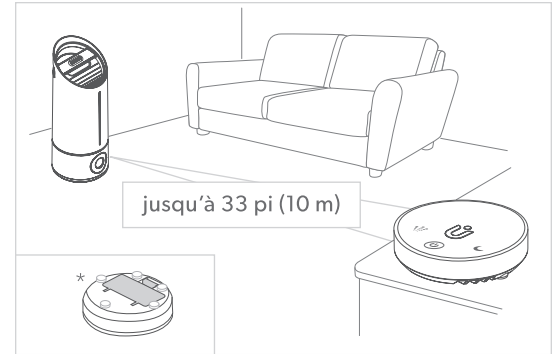
Pour un résultat optimal, placer le SensorPod sur une table ou un comptoir de l'autre côté de la pièce, dans la ligne de vue de l'humidificateur.

Contrôler l'humidificateur avec les boutons tactiles du SensorPod.



#### Panneau de commande

-  | Alimentation : Marche/Arrêt
-  | Indicateur de remplacement de filtre
-  | Minuterie : 2 h/4 h/8 h/12 h
- /+ | Humidité cible : diminuer/augmenter
-  | Paramètres de vitesse de brumisation : 1/2/3/AUTO
-  | Gradateur : Marche/Arrêt

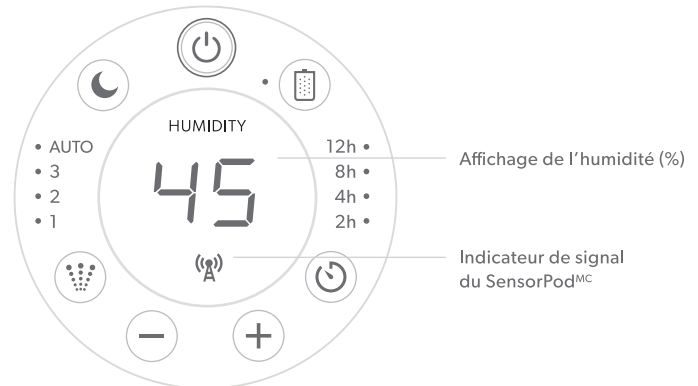

#### Utilisation de l'aromathérapie

Localiser le plateau d'aromathérapie (derrière la base) et tirer le couvercle vers le bas. Ajouter quelques gouttes d'huile essentielle\* au tampon absorbant pour aromathérapie (fourni) et fermer le plateau.

\* Utiliser seulement des huiles essentielles 100 % naturelles.



#### AVERTISSEMENT

Ne pas ajouter d'huiles essentielles au réservoir d'eau. Ne pas utiliser de parfums synthétiques.

#### Instructions de nettoyage

Nous vous recommandons de le nettoyer chaque semaine pour des performances optimales. Reportez-vous au manuel du propriétaire pour des instructions détaillées.



#### AVERTISSEMENT

Débrancher l'humidificateur avant de nettoyer.

#### Remplacement du filtre

Type de filtre	Remplacement Suggéré	Numéro d'article
Filtre à eau	4 mois*	WSF300-01

\* L'indicateur de remplacement de filtre s'allumera en rouge sur le panneau de commande pour indiquer qu'il est temps de le remplacer.

Changer le filtre à eau avant de redémarrer après une longue période de non-utilisation.



N-200

support@trusens.com | 1-833-TRUSENS (1-833-878-7367)

Modalités de soutien et de garantie à [www.trusens.com](http://www.trusens.com)

Scannez pour obtenir  
de l'aide

